




Lexia TouchLite

Kullanım Kılavuzu



Kulaklık Hızlı Başlatma ve İlk Kullanım

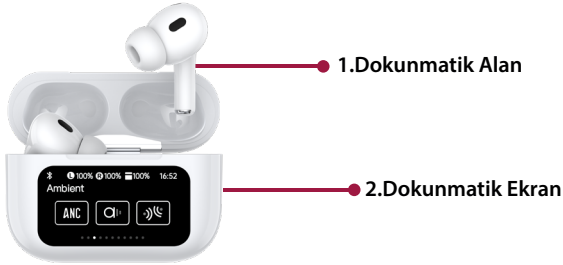

1.Dokunmatik Alan: Lexia TouchLite'in her iki tekinin sap kısmındaki dokunmatik alanı ile aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- 1 kez dokunma: Müzik oynatma/durdurma, çağrı yanıtlama/sonlandırma
- 2 saniye dokunma: Çağrı reddetme
- 5 saniye dokunma: Cihazı kapatma
- Yukarı kaydırma: Ses seviyesini artırma
- Aşağı kaydırma: Ses seviyesini azaltma
- 3 kez dokunma: Sesli asistanı uyandırma
- 2 saniye dokunma: ANC Açık/Şeffaflık Modu /ANC Kapalı
- Sol kulaklığa 2 kez dokunma: Önceki şarkıya geçiş
- Sağ kulaklığa 2 kez dokunma: Sonraki şarkıya geçiş

Türkçe

2.Dokunmatik Ekran: Dokunmatik ekran ile aşağıdakilerden herhangi birini yapabilirsiniz:

- Müzik Kontrolü
- Ekolayzer
- ANC-ENC-Şeffaflık Modu
- Uzamsal Ses
- Ses Seviyesi Kontrolü
- Ekran Parlaklık Kontrolü
- Kulaklık Bulucu
- Uzaktan Fotoğraf Çekimi
- Dokunmatik Ekran Arka Plan Değişimi
- Zamanlıyıcı
- Ekran Feneri

Kulaklık Bağlantı Şeması

1.Şarj kutusunun kapağını açın, kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve birbirleriyle eşleşecektir.

2.Telefonunuzun Bluetooth özelliğini açın ve kulaklıkları telefonunuza yakın tutun. Bluetooth cihazları listesinde "**Lexia TouchLite**" seçeneğini seçerek bağlanın.

3. Bağlantınız başarıyla tamamlanmıştır.

Kulaklığı Şarj Etme

USB şarj kablosunu şarj cihazına bağlayın ve kulaklığınızın şarj kutusuna takın. Şarj sırasında, şarj kutusunun LED ekranı pil seviyesini gösterecektir.

Türkçe